

ففي إطار سعيينا الدائم لوضعكم في صورة آخر التحديثات والمزايا الجديدة في منتجات الشركة سنعمل على إصدار هذه النشرة الدورية والتي سيتم إرسالها إليكم أولاً بأول.

نشرة رقم /8/ - بتاريخ 2011/7/31

## تعديل التاريخ الهجري



### المؤقتة:

قبل البدء يجب تحديد إصدار المؤقتة:

سنعتمد في تصنيف المؤقتات على لوحة المفاتيح الخاصة بالمؤقتة، حيث يوجد نوعان أساسيان

للوحة المفاتيح:



لوحة مفاتيح من النمط 2





لوحة مفاتيح من النمط 1



بالتالي نميز بين تصنيفين رئيسيين للمؤقتة بحسب لوحة المفاتيح:

## أولاً - المؤقتات من الإصدارات القديمة ( لوحة مفاتيح من النمط 1):

تعديل التاريخ الهجري عن طريق جهاز التحكم ولوحة المفاتيح :

يتم تعديل التاريخ الهجري كمايلي: عندما تكون المؤقتة في حالة العمل الطبيعي قم بالضغط المستمر على مفتاح التثبيت  /  فيظهر التاريخ الهجري وباستمرار الضغط على مفتاح التثبيت نلاحظ تغير التاريخ الهجري بشكل متعاقب (زيادة يوم واحد ثم عرض التاريخ الحالي ثم نقصان يوم واحد)، وتتكرر هذه الاحتمالات الثلاثة بشكل متعاقب، حرر مفتاح التثبيت عند الاحتمال المناسب الذي ترغبه.

ملاحظة:





مفتاح التثبيت يرمز له في جهاز التحكم بالرمز  وفي لوحة المفاتيح بالرمز 

## ثانياً - المؤقتات من الإصدارات الجديدة (في حالة لوحة مفاتيح من النمط 2):

يوجد عدة إصدارات من المؤقتة ، وتختلف طريقة ضبط التاريخ الهجري بحسب الإصدار، وتتم معرفة رقم الإصدار في المؤقتة كمايلي:

### معرفة رقم الإصدار :

تتم معرفة إصدار البرنامج الموجود ضمن المؤقتة على الشكل التالي:

- عن طريق جهاز التحكم: بالضغط على المفتاح F3 في جهاز التحكم فتدخل المؤقتة في نمط الاختبار، ثم بالضغط على المفتاح F1 فيظهر رقم الإصدار.
- عن طريق لوحة المفاتيح: يتم الدخول إليه بالضغط على المفتاحين  و  معاً ثم تحرير المفتاح  أولاً ثم المفتاح  .

الصورة التالية توضح مثلاً على رقم الإصدار، وهو في هذه الحالة Q:01:03، من هذا الرقم نستنتج أن هذه المؤقتة من الإصدار الثالث.



في المؤقتات من الإصدارات الأول والثاني و الثالث:

يتم تعديل التاريخ الهجري كمايلي:

- عن طريق جهاز التحكم: عندما تكون المؤقتة في حالة العمل الطبيعي يتم الدخول إلى تعديل التاريخ الهجري بالضغط المستمر على المفتاح **F4** لمدة ثلاث ثوان، فيظهر التاريخ الهجري ويكون رقم اليوم وامضاً، بعد تعديل القيمة باستخدام مفتاحي الزيادة والإنقاص قم بالضغط على مفتاح التثبيت **OK** لحفظ التعديلات.
- عن طريق لوحة المفاتيح: عندما تكون المؤقتة في حالة العمل الطبيعي يتم الدخول إلى تعديل التاريخ الهجري بالضغط المستمر على المفتاح **[-]** لمدة ثلاث ثوان، فيظهر التاريخ الهجري ويكون رقم اليوم وامضاً، بعد تعديل القيمة باستخدام مفتاحي الزيادة والإنقاص قم بالضغط على مفتاح التثبيت **←** لحفظ التعديلات.

في المؤقتات من الإصدارين الرابع والخامس:

يتم تعديل التاريخ الهجري كمايلي:

- عن طريق جهاز التحكم: عندما تكون المؤقتة في حالة العمل الطبيعي:
1. اضغط مفتاح الضبط **#** باستمرار لمدة ثلاث ثوان للدخول إلى نمط ضبط التاريخ والوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
  2. قم بالضغط على مفتاح التثبيت **OK** عدة مرات إلى أن يظهر التاريخ الهجري كاملاً (اليوم : الشهر : السنة) بشكل وامض ويتراق ذلك مع ظهور اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة.
  3. قم بضبط التاريخ الهجري باستخدام مفاتيح الزيادة **▲** والإنقاص **▼** ثم التثبيت بالمفتاح **OK**.
- عن طريق لوحة المفاتيح: عندما تكون المؤقتة في حالة العمل الطبيعي يتم الدخول إلى تعديل التاريخ الهجري بالضغط المستمر على المفتاح **[-]** لمدة ثلاث ثوان، فيظهر التاريخ الهجري بشكل وامض، بعد تعديل القيمة باستخدام مفتاحي الزيادة والإنقاص قم بالضغط على مفتاح التثبيت **←** لحفظ التعديلات.

## المذكرة:

في المذكرة أيضاً سنعتمد على لوحة المفاتيح لتصنيف المذكرة:

كما في المؤقتة سنلاحظ وجود نوعين من لوحة المفاتيح.

### أولاً - المذكرات من الإصدارات القديمة ( لوحة مفاتيح من النمط 1):

في هذه الحالة يتم تعديل التاريخ الهجري كمايلي:

• **عن طريق جهاز التحكم:** عندما تكون المذكرة في حالة العمل الطبيعي يتم

الدخول إلى تعديل التاريخ الهجري بالضغط المستمر على المفتاح **F4** لمدة ثلاث ثوان، فيظهر التاريخ الهجري ويكون رقم اليوم وامضاً، بعد تعديل القيمة باستخدام مفتاحي الزيادة والإنقاص قم بالضغط على مفتاح التثبيت **OK** لحفظ التعديلات.

• **عن طريق لوحة المفاتيح:** في هذه الحالة لا بد من الدخول إلى ضبط الوقت

والتاريخ لتعديل التاريخ الهجري، عندما تكون المذكرة في وضع العمل الطبيعي اضغط المفتاح **#** لمدة ثلاث ثوان، سيظهر لديك ضبط التاريخ الميلادي، استمر بالضغط على مفتاح التثبيت **←** ليتم الانتقال إلى ضبط الوقت، ثم إلى ضبط التاريخ الهجري، قم بالتعديل بواسطة مفتاحي الزيادة والإنقاص ثم اضغط **←** للتثبيت.

### ثانياً - المذكرة من الإصدارات الجديدة (في حالة لوحة مفاتيح من النمط 2):


في جميع إصدارات المذكرة الجديدة يتم ضبط التاريخ الهجري بالدخول إلى نمط ضبط الوقت والتاريخ، ويتم ذلك كمايلي:

• **عن طريق جهاز التحكم:** عندما تكون المذكرة في حالة العمل الطبيعي:

1. اضغط مفتاح الضبط **#** باستمرار لمدة ثلاث ثوان للدخول إلى نمط ضبط

التاريخ والوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية

بشكل وامض على شاشة التاريخ.

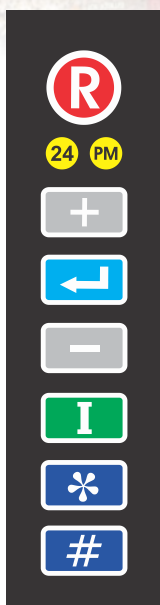





لوحة مفاتيح من النمط 1



لوحة مفاتيح من النمط 2

2. قم بالضغط على مفتاح التثبيت **OK** عدة مرات إلى أن يظهر التاريخ الهجري كاملاً (اليوم : الشهر : السنة) بشكل واضح ويتوافق ذلك مع ظهور اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة.

3. قم بضبط التاريخ الهجري باستخدام مفاتيح الزيادة  والإنقاص  ثم التثبيت بالمفتاح **OK**.

- **عن طريق لوحة المفاتيح:** عندما تكون المدكرة في وضع العمل الطبيعي اضغط المفتاح **#** لمدة ثلاث ثوان، سيظهر لديك ضبط التاريخ الميلادي، استمر بالضغط على مفتاح التثبيت  ليتم الانتقال إلى ضبط الوقت، ثم إلى ضبط التاريخ الهجري، قم بالتعديل بواسطة مفاتيح الزيادة والإنقاص ثم اضغط  للتثبيت.

**Web:** www.Al-Awail.com

**Mail:** info@Al-Awail.com - Support@Al-awail.com

**Office Tel.** +963(21)2113460

**Factory Tel.** +963(21)4714500

**Fax:** +963(21)2115203