

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله الفتح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإنجاز المذكرة لتكون مذكراً بالصلاة ومعيناً على تأديتها بما يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ وبما يرضاه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قره عينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذنه:

(يا بلال أقم الصلاة، أرخنا بها).

نشكر زبائننا الكرام لاقتنائهم منتجاتنا وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير المستمر لمنتجاتنا نقدم الجيل الرابع من منتج المذكرة بنماذج وأحجام متعددة وبميزات صوتية وبصرية إضافية مع سهولة في التحكم والضبط والاستخدام، ولكل نموذج مواصفاته ومزاياه الخاصة حيث تكون بعض الميزات متوفرة في نماذج خاصة وحسب الطلب.

نرجو منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل واتباع تعليماته بدقة لضمان العمل بالشكل المطلوب والاحتفاظ به لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة وللعودة إليه عند الضرورة، كما يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني [www.al-awail.com](http://www.al-awail.com) لإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول منتجاتنا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . . .

وأعنا أن نعمل صالحاً ترضى به عنا . . .

إنك أنت السميع العليم .

## الفهرس

3	.....	1. تنبيهاات الأمان
3	.....	2. الملحقاات
4	.....	3. ميزات المذكرة
5	.....	4. مواقيت الصلاة المعتمدة في المذكرة
6	.....	5. وصف المذكرة
7	.....	6. التغذية الكهريائية
7	.....	7. شاشة الإقامة
7	.....	8. شاشة الجريدة الإلكترونية
8	.....	9. التحكم
9	.....	10. تعليمات التركيب والتشغيل
10	.....	11. تشغيل / إطفاء المذكرة
10	.....	12. قفل جهاز التحكم
11	.....	13. اختبار شاشات الإظهار
11	.....	14. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام
12	.....	15. ضبط التاريخ والوقت
13	.....	16. تحديث الأصوات و النفماات
14	.....	17. نمط البرمجة
16	.....	1.17 برنامج المدينة Pr09 01
18	.....	2.17 برنامج الإزاحة Pr09 02
19	.....	3.17 نمط عرض الساعة Pr09 03
19	.....	4.17 نمط عرض التاريخ Pr09 04
19	.....	5.17 نمط التوقيت صيفي/شتوي Pr09 05
20	.....	6.17 وقت العشاء Pr09 06
20	.....	7.17 توفير الطاقة Pr09 07
21	.....	8.17 نمط عرض الحرارة Pr09 08
21	.....	9.17 النموذج Pr09 09
22	.....	10.17 إعداد الإقامة Pr09 10
24	.....	11.17 المنبه قبل الأذان Pr09 11
25	.....	12.17 برنامج الأصوات Pr09 12
26	.....	13.17 ضبط المنبهين Pr09 13 - 14
27	.....	14.17 برنامج المؤذن Pr09 15
28	.....	15.17 برنامج القرآن الكريم Pr09 16
32	.....	16.17 برنامج اللغة Pr09 17
33	.....	18. ربط المذكرة مع الحاسب
34	.....	19. العناية والصيانة

## 1. تنبيهات الأمان:

### خدمة الصيانة

لا يجب فك المذكرة أو صيانتها إلا من قبل الفنيين المختصين.



### مقاومة الماء

المذكرة ليست مقاومة للماء فحافظ على بقائها جافة.



### الملحقات

استخدم الملحقات الأصلية دائماً.



### التغذية الكهربائية

تجنب قص كبل التغذية ووصل المذكرة مباشرة إلى التيار المتناوب.



### التعرض لأشعة الشمس

تجنب تعريض المذكرة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.



## 2. الملحقات:



كبل الربط مع الحاسب (عند الطلب)



بطاقة كفالة



دليل المستخدم



برنامج تحميل المواقيت (عند الطلب)



جهاز التحكم



محول التغذية

## 3. ميزات المذكرة:

### 1.3 مواقيت الصلاة:

- عرض مواقيت الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس بطريقتين مختلفتين (رزماءة ، إحدائيات).
- صوت الأذان بجودة عالية عند دخول وقت الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- باقة متنوعة وواسعة من أصوات الأذان المختلفة (عند الطلب).
- صوت الإقامة عند وقت إقامة الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- الزمن المتبقي لإقامة الصلاة مع إمكانية ضبطه لكل صلاة على حدة.
- نمطان مختلفان لضبط الزمن المتبقي لإقامة الصلاة: نسبي وثابت.
- تنبيه قبل الأذان مع إمكانية تغيير وقت التنبيه لكل صلاة، وتغيير صوت التنبيه.
- الربط مع الحاسب عن طريق منفذ USB لتحميل مواقيت الصلاة لأي مدينة مرغوبة (عند الطلب).

### 2.3 التاريخ والوقت:

- تقويم قمري /شمسي (هجري/ميلادي) مع ساعة رقمية.
- اعتماد تقويمين قمرين هما: تقويم أم القرى الثابت وغير القابل للضبط والمعايرة و التقويم الهجري الذي يحسب آلياً انطلاقاً من التاريخ الميلادي مع إمكانية الضبط والمعايرة.
- أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع على شاشة الجريدة الالكترونية.
- عرض الوقت بنظام 12 ساعة أو بنظام 24 ساعة.
- تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين).

### 3.3 ميزات أخرى:

- تلاوة القرآن الكريم كاملاً بأصوات عدة قراء وبخيارات متعددة للاستماع (عند الطلب).
- التحكم بالمذكرة من خلال لوحة مفاتيح محلية وجهاز تحكم عن بعد (Remote Control) مع إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم.



- التحكم بمستوى جميع الأصوات عن طريق جهاز التحكم.
- دليل التشغيل الصوتي في كل مراحل العمل على المذكرة.
- درجة الحرارة المثوية، ضمن المجال:  $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ .
- عرض درجة الحرارة بالفهرنهايت (عند الطلب).
- نمط عمل ليالي (عرض الوقت والحرارة فقط).
- نمط توفير الطاقة من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر.
- منبهان للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه.
- إمكانية قفل و إلغاء قفل مفاتيح جهاز التحكم.
- نغمات للمفاتيح ونغمة تنبيه تدق الساعة (على رأس كل ساعة) و نغمة بدء التشغيل.
- لغات متعددة، تصاميم متنوعة وخاصة حسب الطلب.


#### 4. مواقيت الصلاة المعتمدة في المذكرة:

- لقد تم تصميم المذكرة بحيث يتم تخزين وعرض مواقيت الصلاة بطريقتين مختلفتين:
- طريقة الرزنامة: حيث تم تخزين مواقيت الصلاة المعتمدة للعديد من المدن في المذكرة ، فعند اختيار إحدى هذه المدن تقوم المذكرة بإظهار مواقيت الصلاة المخزنة لهذه المدينة دون إجراء أية حسابات رياضية أو فلكية، في نهاية هذا الدليل جدول مرفق يحتوي على جميع المدن التي تم تخزين مواقيت الصلاة المعتمدة لها مع أرقامها.
  - طريقة الإحداثيات: حيث تم تخزين الإحداثيات الجغرافية (خط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية) لعدد كبير من المدن في المذكرة ، عند اختيار مدينة ما بهذه الطريقة تقوم المذكرة بحساب مواقيت الصلاة لهذه المدينة بالاعتماد على إحداثياتها الجغرافية ثم تقوم بإظهار المواقيت المحسوبة على الشاشات، في حال لم تكن إحداثيات المدينة المطلوبة مخزنة في المذكرة يمكن إدخال الإحداثيات الجغرافية لهذه المدينة بشكل يدوي، يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حال تركيب المذكرة في مدينة أو منطقة غير مدرجة في جدول المدن المرفق في نهاية هذا الدليل.

يمكن أيضاً تعديل هذه المواقيت من خلال إزاحات زمنية (زيادةً أو نقصاناً) لكل وقت للحصول على مواقيت مناطق وقرى لها فروقات زمنية ثابتة عن المواقيت الظاهرة على شاشات المذكرة، كما يمكن برمجة المذكرة بمواقيت الصلاة لمدينة جديدة عن طريق الحاسب من خلال برنامج مرفق مع المنتج (عند الطلب).  
ملف مواقيت الصلاة لأي مدينة جديدة يتم إعداده في الشركة المصنّعة ثم إرساله إلى المستخدم حيث يقوم بتحميله إلى المذكرة بسهولة، كما يمكن الحصول عليه من الموزّع أو وكيل الصيانة المعتمد أو عبر موقعنا على الإنترنت [www.al-awail.com](http://www.al-awail.com).


## 5. وصف المذكرة:

### الواجهة الأمامية:

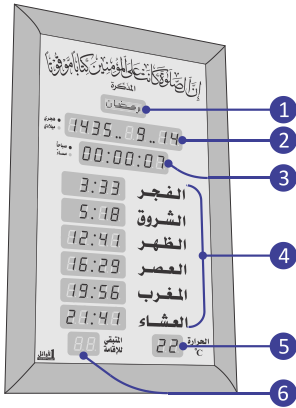

1. شاشة الجريدة الالكترونية.
2. شاشة التاريخ (مع مؤشرين هجري وميلادي في بعض النماذج).
3. شاشة الوقت (مع مؤشرين صباحاً ومساءً في بعض النماذج).
4. ست شاشات لمواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق.
5. شاشة درجة الحرارة (مئويّة وفهرنهايت).
6. شاشة الإقامة.


### اللوحة الخلفية:

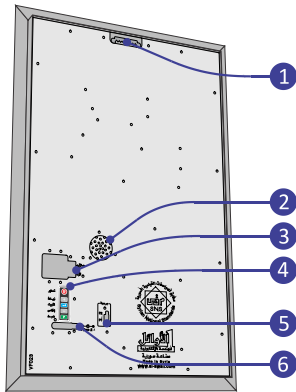

1. أداة تعليق المذكرة.
2. مكبر صوت داخلي.
3. مأخذ لوصل USB Flash Disk خارجي، ومأخذ لنقل الصوت إلى مكبرات صوت خارجية.
4. لوحة مفاتيح للتحكم والضبط.
5. مأخذ الربط مع الحاسب لتحميل مواقيت الصلاة لمدينة جديدة إضافية.
6. مدخل التغذية الكهربائية المستمرة.

## 6. التغذية الكهربائية:

تعمل المذكرة بجهد تغذية كهربائية مستمر +5V DC يؤمن من محول خارجي مرفق مع المذكرة له المواصفات التالية:

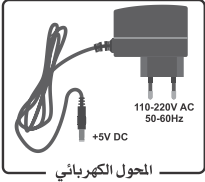

الدخل	الجهد المتناوب: 110-220V AC ، التردد: 50-60Hz
الخروج	الجهد المستمر: +5V DC ، التيار: 2A DC

عند انقطاع التغذية الكهربائية عن المذكرة، تنطفئ لوحات الإظهار ولكن تبقى دائرة التوقيت الداخلية في حالة عمل لأنها مزودة بمدخرة (بطارية CR2032)، وبالتالي لا حاجة لإعادة ضبط التاريخ والوقت من جديد عند عودة التغذية الكهربائية حتى لو دام الانقطاع مدة شهر كامل.

**ملاحظة:** عند تلف المحول الكهربائي، اتصل بالموزع أو بوكيل الصيانة المعتمد للحصول على محول جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.


## 7. شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة):



إن الشاشة المخصصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول وقت إحدى الصلوات الخمس، وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بالدقائق، ويتناقص كل دقيقة إلى أن يصل إلى الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثواني، وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاشة بالوميض لمدة دقيقة أخرى ثم تنطفئ هذه الشاشة ولا تعمل حتى دخول وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد.

**ملاحظة:** لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة (النموذج المسجدي).

## 8. شاشة الجريدة الالكترونية:

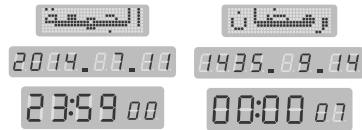

في نمط العمل الطبيعي تُظهر شاشة الجريدة الالكترونية اسم الشهر الهجري أثناء عرض التاريخ الهجري، وتُظهر اسم اليوم من أيام الأسبوع أثناء عرض التاريخ الميلادي، كما تُظهر عبارة "أغلق الجوال" بشكل وامض قبل إقامة الصلاة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق (النموذج المسجدي).

كما تُظهِر هذه الشاشة عبارات توضيحية في أنماط العمل الأخرى توضح للمستخدم عمليات التحكم و الضبط.

## 9. التحكم:

يمكن التحكم بجميع وظائف المذكرة عن طريق لوحة مفاتيح محلية (مثبتة على اللوحة الخلفية للمذكرة) وعن طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة تحت حمراء Remote control) مرفق مع المذكرة .  
الجدول التالي يبين مفاتيح جهاز التحكم المستخدمة مع هذا المنتج ووظيفة كل منها:

المفتاح	الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
	تشغيل/عمل ليلي/ إطفاء.		مفتاح الزيادة ( + ).
	قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.		مفتاح النقصان ( - ).
	تأجيل صوت التنبيه ( غفوة ).		الانتقال لليمين/زيادة مستوى الصوت.
	كتم الصوت/إلغاء الكتم.		الانتقال لليسار/خفض مستوى الصوت.
	ضبط التاريخ والوقت.		اختيار رقم المدينة.
	نمط البرمجة.		تفعيل الإشارة السالبة في الإزاحة.
	ضبط أوقات إقامة الصلاة.		تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي.
	إعداد المنبهين .		تغيير نمط عرض الساعة.
	برنامج المؤذن.		تغيير نمط عرض التاريخ.
	برنامج القرآن الكريم.		الانتقال إلى المقطع الصوتي السابق.
	مفتاح الخروج/إيقاف الصوت.		إيقاف مؤقت/تشغيل.
	مفتاح التثبيت/الإدخال.		الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي.

ملاحظة: مفاتيح الأرقام مفعلة.




الجدول التالي يبين وظائف لوحة المفاتيح المستخدمة مع هذا المنتج:



المفتاح	الوظيفة
<b>R</b>	مفتاح التصفير/الخروج.
<b>+</b>	مفتاح الزيادة (+) / نمط البرمجة.
<b>←</b>	مفتاح التثبيت (الإدخال)/ضبط أوقات الإقامة.
<b>-</b>	مفتاح النقصان (-).
<b>P</b>	مفتاح ضبط التاريخ والوقت.
<b>R &amp; +</b>	نمط الاختبار.
<b>R &amp; ←</b>	عرض إصدارات البرامج.
<b>R &amp; -</b>	استعادة ضبط المصنع.
<b>R &amp; P</b>	تحديث موديل الصوت/ ضبط عدد وحدات الإظهار.

## 10. تعليمات التركيب والتشغيل:

- علّق المذكرة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة.
- عند تنظيف المذكرة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح بهدوء لتجنب الشحنات الساكنة التي قد تتولد نتيجة المسح السريع.
- أفضل التغذية الكهربائية عن المأخذ الذي سيتم تغذية المذكرة منه.
- وصل المحوّل الكهربائي المرفق بمأخذ التغذية الكهربائية، ثم وصل خرج المحول بمدخل التغذية الكهربائية المستمرة الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة.
- وصل التغذية الكهربائية إلى المأخذ الذي تم وصل المذكرة إليه.
- في حال عدم إقلاع المذكرة وعدم ظهور شيء على الشاشات، نفد الخطوات التالية بالتسلسل:
  1. اضغط مفتاح التشغيل  من جهاز التحكم عن بعد.
  2. إذا لم تحصل استجابة، قم بضغط مفتاح التصفير **R** الموجود فقط على لوحة المفاتيح لتحديث عمل المذكرة.

3. إذا لم يظهر شيء على الشاشات، اضغط المفاتيح **—** & **R** معاً على لوحة المفاتيح، حرر المفتاح **R** أولاً ثم حرر المفتاح **—** لاستعادة ضبط المصنع.
4. إذا لم تستجب المذكرة لهذه الإجراءات، قم بالاتصال بالموزع أو بوكيل الصيانة.




## 11. تشغيل / إطفاء المذكرة:


- بالضغط المتكرر على المفتاح  من جهاز التحكم يتم الانتقال بشكل دوري ومتسلسل (مع كل ضغطة) من نمط العمل الطبيعي إلى نمط العمل الليلي ثم إلى إطفاء المذكرة ثم العودة إلى نمط العمل الطبيعي وهكذا...
- في نمط العمل الليلي تعرض المذكرة الوقت ودرجة الحرارة فقط.
- في نمط العمل الطبيعي وعندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن كتم هذا الصوت بضغط مفتاح الكتم  كما يمكن إلغاء كتم الصوت بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن إيقاف الصوت نهائياً بضغط مفتاح الخروج ، ويمكن زيادة مستوى هذا الصوت بضغط المفتاح  وانقاص مستوى هذا الصوت بضغط المفتاح  حيث يظهر الشكل  على شاشة الجريدة الذي يعبر عن مستوى الصوت.

### ملاحظات:







- عندما تكون المذكرة مطفأة يومض المؤشر الضوئي الخاص باستقبال إشارة جهاز التحكم كل ثلاث ثوان للدلالة على أن التغذية الكهربائية موصولة إلى المذكرة وهي جاهزة لاستقبال إشارة التشغيل من جهاز التحكم.
- إذا كانت المذكرة في نمط العمل الليلي وحان موعد الأذان فإنها تنتقل بشكل آلي إلى نمط العمل الطبيعي وتصدر صوت الأذان، ثم تعود إلى نمط العمل الليلي بعد انتهاء الأذان.

## 12. قفل مفاتيح جهاز التحكم:

- تم تزويد المذكرة بنظام قفل لجهاز التحكم تجنباً للعبث بها، إذا ظهر الشكل  على شاشة الجريدة عند الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعني أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب المذكرة لأي أمر.
- **لفتح القفل:** اضغط المفتاح  باستمرار حتى سماع نغمة فتح القفل وظهور الشكل  على شاشة الجريدة.

- لقفل جهاز التحكم: اضغط المفتاح  مرة واحدة، يترافق ذلك مع نغمة القفل وظهور الشكل على شاشة الجريدة.



## 13. اختبار شاشات الإظهار:

- من أجل اختبار شاشات الإظهار والتأكد من سلامة عملها، اتبع الخطوات التالية:
- اضغط المفتاح  باستمرار للدخول إلى نمط اختبار شاشات الإظهار حيث تظهر الأرقام من  إلى  على جميع شاشات الإظهار، وتظهر جميع الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة الإلكترونية.
- اضغط المفتاح  لإيقاف العد مؤقتاً واختبار اللوحات بالنظر، اضغطه مرة أخرى لمتابعة العد.
- أثناء الاختبار اضغط المفتاح  لإظهار تاريخ وأرقام إصدارات البرامج المستخدمة كما يلي:
- تاريخ برنامج المتحكم الرئيسي للمذكرة على شاشة التاريخ.
  - رقم برنامج الجريدة على شاشة الجريدة.
  - رقم الذاكرة على شاشة الوقت.
  - رقم برنامج المتحكم الرئيسي على شاشة الظهر.
  - رقم إصدار برنامج المتحكم الرئيسي على شاشة العصر.
- اضغط المفتاح  للعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

## 14. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام:

أثناء ضبط جميع وظائف وبرامج المذكرة فإن القيمة التي يتم تغييرها تظهر بشكل واضح، وهذا يدل على إمكانية تعديلها (ضبطها) إلى قيمة جديدة ثم تثبيتها. يتم ضبط وتثبيت أي قيمة (رقم) وهي في حالة وميض من خلال:


**لوحة المفاتيح الخلفية:**

**للتعديل:** استخدم مفتاح الزيادة  والنقصان .

**للتثبيت:** استخدم مفتاح التثبيت .

**جهاز التحكم عن بعد:**


**للتعديل:** استخدم مفتاح الزيادة  والنقصان  أو أدخل الرقم من خلال مفاتيح الأرقام مباشرة.

**للتثبيت:** استخدم مفتاح التثبيت .



## 15. ضبط التاريخ والوقت:

لضبط التاريخ والوقت في المذكرة اتبع الخطوات التالية:

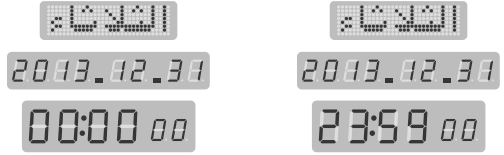

1. اضغط مفتاح الضبط (⌚) باستمرار لمدة ثلاث ثوان للدخول إلى نمط ضبط التاريخ و الوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
2. اضبط رقم السنة إلى القيمة المطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة (▲) والنقصان (▼) أو قم بإدخال خانتي الآحاد والعشرات من رقم السنة بوساطة مفاتيح الأرقام مباشرة، ثم اضغط مفتاح التثبيت (OK).
3. يتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يصبح وامضاً، اضبط الشهر ثم اليوم بنفس الطريقة، يترافق ضبط التاريخ الميلادي مع تغيير اسم اليوم الموافق لهذا التاريخ على شاشة الجريدة بشكل آلي.
4. بعد الانتهاء من ضبط التاريخ الميلادي يتم الانتقال إلى اختيار التقويم القمري حيث يتوفر تقويمان هما: تقويم "أم القرى" وتقويم "هجري".
5. عند اختيار تقويم "أم القرى" يظهر التاريخ الموافق كاملاً (اليوم.. الشهر.. السنة) بشكل وامض على شاشة التاريخ كما يظهر على شاشة الجريدة اسم الشهر الهجري الموافق لهذا التاريخ ، هذا التاريخ غير قابل للضبط والمعايرة أي لا يمكن تغييره، اضغط مفتاح التثبيت (OK) للانتقال إلى ضبط الساعة.
6. عند اختيار تقويم "هجري" يتم حساب التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي بشكل آلي ويظهر التاريخ المحسوب كاملاً (اليوم.. الشهر.. السنة) بشكل وامض على شاشة التاريخ، كما يظهر على شاشة الجريدة اسم الشهر الهجري الموافق لهذا التاريخ، يمكن ضبط ومعايرة هذا التاريخ باستخدام مفاتيح الزيادة (▲) والنقصان (▼) ثم التثبيت بالمفتاح (OK) ليتم الانتقال إلى ضبط الساعة.
7. اضبط الساعة ثم الدقائق إلى القيمة المطلوبة بنفس الطريقة مع مراعاة أن يكون ضبط الساعة في نمط 24 (مثلاً الساعة الخامسة مساءً تقابل الساعة 17:00 في نمط 24).
8. بعد الانتهاء من ضبط الدقائق يتم تصفير الثواني والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.



## ملاحظات:

- القيمة التي تكون في حالة وميض هي القيمة التي يتم تغييرها.
- لتثبيت أية قيمة بعد تغييرها يجب الضغط على مفتاح التثبيت **OK**، وللخروج من نمط الضبط بدون تثبيت القيمة التي تم تغييرها يجب الضغط على مفتاح الخروج **ESC**.
- الضغط على مفتاح التثبيت **OK** بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة والخروج من نمط الضبط.
- في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين **➤** واليسار **➤** ثم ضبطها بالطريقة المعتادة.
- يجب الانتباه إلى ضبط التاريخ والوقت بدقة (كل ثلاثة أشهر) لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور مواقيت الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.
- تقويم "أم القرى" متوفر حتى تاريخ 1450/12/29 الموافق لـ 2029/05/13 ميلادي فقط حيث يتم التحويل إلى التقويم "هجري" بشكل آلي بعد هذا التاريخ.










## 16. تحديث الأصوات والنعلمات:

تحتوي المذكرة على مجموعة من أصوات الأذان والإقامة والتكبيرات بالإضافة إلى مجموعة من نغمات التنبيه، هذه الأصوات إما أن تكون مخزنة على USB Flash Disk مرفقة مع المذكرة أو تكون مخزنة في الذاكرة الداخلية للمذكرة.

عندما تكون ملفات الأصوات مخزنة في الذاكرة الداخلية للمذكرة فإنه يمكن للمستخدم تحديث هذه الأصوات عن طريق التواصل مع الشركة وتحديد الأصوات والنعلمات التي يرغب بها، فتقوم الشركة بإعداد ملف التحديث (MVSilicon.MVF) المطلوب وإرساله إلى المستخدم، عند الحصول على ملف التحديث يجب نسخه إلى فلاشة USB Flash Disk فارغة (لا تحتوي على أية ملفات أخرى) ويجب أن يكون نسخ الملف على الجذر الرئيسي (دون أن يوضع ضمن مجلد).

بعد ذلك يجب تركيب الفلاشة على مأخذ توصيل الـ USB Flash Disk الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة، وعندما تكون المذكرة في وضع العمل الطبيعي، اضغط المفاتيح **P** & **R** معاً من لوحة المفاتيح الموجودة على اللوحة الخلفية للمذكرة (اضغط **R** أولاً ومع استمرار الضغط عليه اضغط **P** ثم بعد لحظات حرر **R** ثم حرر **P**)، سوف تبدأ عملية التحديث ويظهر مؤشر دلالة حصول هذه العملية على شاشة الجريدة، سوف تستغرق العملية حوالي دقيقة كاملة أو أكثر حسب حجم الملف وبعد انتهاء العملية سوف تعود المذكرة إلى العمل الطبيعي وعندها يمكن فك الفلاشة عن المذكرة.

## 17. نمط البرمجة:

- يتم التحكم بوظائف وإعدادات المذكرة من خلال مجموعة من البرامج (programs) "Prog" مبينة فيما يلي:
1. للدخول إلى نمط البرمجة اضغط المفتاح  باستمرار ولمدة ثلاث ثوان، يتوافق ذلك مع سماع نغمة محددة.
  2. تظهر على شاشة التاريخ العبارة "Prog..0 1" ويكون الرقم "0 1" و**امضاً** وتظهر على شاشة الجريدة كلمة  وهو البرنامج الأول في نمط البرمجة.
  3. يتم تغيير رقم البرنامج باستخدام المفاتيح  و  فيتغير اسمه على شاشة الجريدة، اضغط  عند البرنامج المرغوب للدخول إليه وضبط قيمه التي تظهر غالباً على **شاشة الوقت** بشكل **وامض**.
  4. يتم تغيير قيم البرنامج **الوامضة** باستخدام المفاتيح  و  أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح .
  5. بعد التثبيت يتم الانتقال إلى البرنامج التالي في نمط البرمجة، نفذ الإجراءات السابقة لضبط قيم البرامج الأخرى.
  6. للخروج من نمط البرمجة اضغط المفتاح .

**ملاحظة:** يتوفر من منتج المذكرة عدة نماذج ولكل نموذج ميزاته وبرامجه الخاصة، بعض هذه الميزات والبرامج متوفر في نماذج خاصة وحسب الطلب.

الجدول التالي يبين جميع البرامج المتوفرة وقيمها وعبارة الجريدة الموافقة لها ووظائفها:

الوظيفة	الجريدة	القيم	التسمية	البرنامج
اختيار مدينة من الجدول المرفق لإظهار مواقيت الصلاة لها.		0 1	المدينة	Prog..0 1
اختيار أو إدخال إحداثيات مدينة لإظهار مواقيت الصلاة لها.		02		
إزاحة مواقيت الصلاة عن مواقيت المدينة المحددة في "Prog..0 1".		-60 ~ +60	الإزاحة	Prog..02
نمط 12 ساعة.		12	نمط عرض الساعة	Prog..03
نمط 24 ساعة.		24		
ميلادي دائماً.		0 1	نمط عرض التاريخ	Prog..04
هجري دائماً.		02		
هجري / ميلادي كل 5 ثوان.		03		


		شتوي دائماً.		01	نمط عرض التوقيت	Pro9..05
		صيفي دائماً.		02		
		التبديل آلي (تحدد أشهر التبديل من قبل المستخدم).		03		
		عادي حسب التوقيت المعتمد للمدينة.		00	وقت العشاء	Pro9..06
		وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.		01		
		وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.		02		
		المذكّرة تعمل على مدار الساعة.		00	توفير الطاقة	Pro9..07
		تنطفئ المذكّرة بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.		01		
عند الطلب		إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.		01	الحرارة	Pro9..08
		إظهار الحرارة بالفهرنهايت.		02		
		تركيب المذكّرة في المنزل.		01	النموذج	Pro9..09
		تركيب المذكّرة في المسجد.		02		
		تفعيل واعداد الإقامة لجميع الصلوات.		0n	الإقامة	Pro9.. 10
		تعطيل الإقامة لجميع الصلوات.		0F		
		تفعيل واعداد المنبه قبل الأذان.		0n	م.ق.أ.	Pro9.. 11
		تعطيل المنبه قبل الأذان.		0F		
		تعطيل نغمة مفاتيح جهاز التحكم.		00	أصوات المفاتيح	Pro9.. 12.01
		تفعيل واختيار نغمة مفاتيح جهاز التحكم.		01		
		تفعيل الدليل الصوتي.		02		
		تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.		0n	نغمة التنبيه كل ساعة	Pro9.. 12.02
		تعطيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.		0F		
		تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكّرة.		0n	نغمة البدء	Pro9.. 12.03
		تعطيل نغمة بدء تشغيل المذكّرة.		0F		
		تفعيل واعداد المنبه اليومي.		0n	المنبه اليومي	Pro9.. 13
		تعطيل المنبه اليومي.		0F		

Pro9.. 12

	تفعيل واعداد المنبه غير المتكرر.		0n	المنبه غير المتكرر	Pro9.. 14
	تعطيل المنبه غير المتكرر.		0F		
عند الطلب	تفعيل واعداد صوت المؤذن.		0n	المؤذن	Pro9.. 15
	تعطيل صوت المؤذن.		0F		
عند الطلب	الاستماع المباشر للقرآن الكريم.		01	القرآن	Pro9.. 16
	الاستماع للقرآن الكريم بشكل يومي في إطار ختمة مستمرة.		02		
	تفعيل/تعطيل أولوية القرآن.		03		
عند الطلب	الاستماع إلى جزء محدد.		01	برنامج الاستماع	Pro9.. 16..01
	الاستماع إلى حزب محدد.		02		
	الاستماع إلى سورة محددة.		03		
عند الطلب	تفعيل واعداد برنامج تلاوة ختمة كاملة.		0n	برنامج الختمة	Pro9.. 16..02
	تعطيل برنامج تلاوة ختمة كاملة.		0F		
عند الطلب	تفعيل أولوية تلاوة القرآن.		0n	برنامج الأولوية	Pro9.. 16..03
	تعطيل أولوية تلاوة القرآن.		0F		
عند الطلب	الكلمات والعبارات باللغة العربية.		01	اللغة	Pro9 17
	الكلمات والعبارات باللغة الروسية.		02		
	الكلمات والعبارات باللغة الانكليزية.		03		
	الكلمات والعبارات باللغة الإيطالية.		04		
	الكلمات والعبارات باللغة الألمانية.		05		
	الكلمات والعبارات باللغة التركية.		06		
	الكلمات والعبارات باللغة الفرنسية.		07		

### 1.17 برنامج المدينة "Pro9 0":

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار المدينة التي سوف تقوم المذكورة بعرض مواقيت الصلاة لها حيث تتوفر طريقتان لفعل ذلك هما:



Pro9\_00\_00

رقم المدينة

PP89\_00\_04

0004 88

• **طريقة الرزنامة:** حيث تحتوي المذكرة على مواقيت الصلاة المعتمدة لمدن متعددة وكل مدينة لها رقم محدد، وهذه المدن مع أرقامها مبيّنة في الجدول المرفق في نهاية هذا الدليل، عند اختيار رقم إحدى هذه المدن يتم إظهار مواقيت الصلاة المعتمدة لها على شاشات المذكرة مباشرة وبدون إجراء أي عمليات حسابية.

رقم المدينة مؤلف من أربع خانات يظهر على شاشة الوقت ولا يمكن إدخال رقم أكبر من عدد المدن التي تم تخزين مواقيت الصلاة لها في المذكرة بشكل مسبق والمبيّنة في الجدول المرفق في نهاية الدليل.

إحداثيات

PP89\_00\_02

88:88 88

• **طريقة الإحداثيات:** حيث تقوم المذكرة بحساب مواقيت الصلاة لأي مدينة أو منطقة بناءً على إحداثياتها الجغرافية، وتتم عملية تحديد هذه الإحداثيات بطريقتين هما:

- **رقم المدينة:** حيث تحتوي المذكرة أيضاً على إحداثيات عدد كبير من المدن لها أرقام محددة، يمكن الحصول على رقم المدينة المطلوبة من خلال موقعنا على الانترنت [www.al-awail.com](http://www.al-awail.com)، عند اختيار رقم إحدى هذه المدن بهذه الطريقة تقوم المذكرة باستدعاء إحداثيات هذه المدينة المخزنة فيها مسبقاً وتقوم بحساب مواقيت الصلاة لها بوساطة معادلات رياضية معينة ثم يجري إظهار هذه المواقيت على شاشات المذكرة.

رقم المدينة

0232\_18\_07

88:88 88

رقم المدينة في هذه الحالة مؤلف من ثمانية خانات يظهر على شاشة التاريخ وفي حال ادخال رقم مدينة إحداثياتها غير مخزنة في المذكرة تظهر عبارة "غير متوفر" على شاشة الجريدة ويتم الرجوع إلى الرقم السابق.

- **يدوي:** في حال كون المذكرة لا تحتوي على مواقيت الصلاة ولا حتى الإحداثيات الجغرافية للمدينة أو المنطقة المركبة فيها فإنه يمكن بهذه الطريقة ادخال الإحداثيات بشكل يدوي لتقوم المذكرة بحساب مواقيت الصلاة لهذه المدينة أو المنطقة ثم إظهارها على شاشات الإظهار.

بشكل يدوي

PP89\_00\_02


88:88 02

ادخال الإحداثيات بشكل يدوي يكون على الترتيب التالي:

خط الطول

8800\_00\_00

الفصل العشرية

1- إحداثي خط الطول ويكون من الشكل "±xxx.xxxx" يظهر على شاشة التاريخ ويتراوح بين القيمة -180.0000 والقيمة +180.0000 يتم تفعيل وتعطيل الإشارة السالبة بضغط مفتاح .



2- إحدائي خط العرض ويكون من الشكل "±xx.xxxx" يظهر على شاشة التاريخ ويتراوح بين القيمة -90.0000 والقيمة +90.0000.



3- المنطقة الزمنية وهي من الشكل "±xx.xx" تظهر على شاشة التاريخ وتتراوح بين القيمة -14.00 و القيمة +14.00.



4- المذهب الذي يتم حساب وقت العصر على أساسه حيث يوجد مذهبان للحساب هما المذهب الشافعي "00" و المذهب الحنفي "1".

5- طريقة حساب مواقيت الصلاة حيث تتوفر خمس طرق مختلفة هي على التوالي: "00" كراتشي-

"1" أمريكا الشمالية- "02" رابطة العالم الاسلامي- "03" أم القرى- "04" مصري.




إن عملية تغيير أية قيمة وامضة في هذا البرنامج تتم بوساطة مفاتيح الزيادة ▲ والنقصان ▼ أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح **OK** ليتم الانتقال إلى القيمة التالية. يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج المدينة بضغط المفتاح **مدينة** من جهاز التحكم. الخروج في أية لحظة دون تثبيت يتم بوساطة المفتاح **ESC**.

## 2.17 برنامج الإزاحة \*Pr09 02\*:



تتم من خلال هذا البرنامج إزاحة (تعديل) كل وقت من مواقيت الصلاة زيادةً أو نقصاناً للحصول على مواقيت جديدة لمدينة (أو منطقة أو قرية) لها فروق زمنية ثابتة عن المواقيت المحددة في البرنامج \*Pr09 01\*.

هذه الإزاحة مقدرة بالدقائق (60 دقيقة كحد أعظمي) والقيم الافتراضية للإزاحة لجميع المواقيت هي "00" حيث تظهر هذه القيم على شاشة الوقت تبعاً، يمكن جعل الإزاحة سالبة (وقت الصلاة سيكون قبل وقت

الصلاة المحدد بالبرنامج "Pr09 01" بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالها) بضغط المفتاح ، بضغطه مرة أخرى يتم إلغاء الإشارة السالبة.



ملاحظة: بعد تغيير رقم المدينة أو الإحداثيات تعود قيم الإزاحة إلى القيمة الافتراضية لجميع المواقيت وهي الصفر 00، لذلك يجب ضبط الإزاحة من جديد بعد كل تغيير لرقم المدينة أو الإحداثيات.


24+12

### 3.17 نمط عرض الساعة "Pr09 03":

Pr09.03.00

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير طريقة عرض الساعة ومواقيت الصلاة في المذكرة حيث تتوفر طريقتان للعرض هما: نمط 12 ساعة ونمط 24 ساعة. يكون هذا البرنامج فعال فقط في حال كون شاشات إظهار مواقيت العصر والمغرب والعشاء رباعية الخانات بحيث يمكن إظهار الوقت عليها في نمط 24 ساعة. قيم هذا البرنامج تظهر على شاشة الوقت وهي مبيّنة في الجدول التالي:

نمط عرض الساعة	12		نمط 12 ساعة.
Pr09 03 الساعة	24		نمط 24 ساعة.




ملاحظة: يمكن التبديل بين نمطي عرض الساعة مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

التاريخ


### 4.17 نمط عرض التاريخ "Pr09 04":

Pr09.04.00

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير نمط عرض التاريخ في المذكرة حيث يمكن عرض التاريخ الميلادي فقط أو عرض التاريخ الهجري فقط أو عرض التاريخين الميلادي والهجري بشكل متناوب كل 5 ثوان.

نمط	01		ميلادي دائماً.
عرض	02		هجري دائماً.
التاريخ	03		ميلادي/هجري كل 5 ثوان.

إن عرض التاريخ الميلادي على شاشة التاريخ يترافق مع عرض اسم اليوم من أيام الأسبوع على شاشة الجريدة، وعرض التاريخ الهجري يترافق مع عرض اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة.




ملاحظة: يمكن التبديل بين أنماط عرض التاريخ مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.




### 5.17 نمط عرض التوقيت صيفي/شتوي "Pr09.05":

التوقيت


Pr09.05.00

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي بتقديم الساعة ومواقيت الصلاة 60 دقيقة وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأخير الساعة ومواقيت الصلاة 60 دقيقة.

عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر قيمته على شاشة الوقت بشكل وامض حيث يمكن جعل المذكرة تعمل بالتوقيت  باختيار القيمة "01"، كما يمكن التبديل إلى التوقيت الصيفي  في أي وقت باختيار القيمة "02"، أو جعل المذكرة تقوم بالتبديل الآلي  باختيار القيمة "03" لهذا البرنامج. عند اختيار القيمة "01" أو القيمة "02" ثم تثبيتها يتم الانتقال إلى البرنامج التالي، أما عند اختيار القيمة "03" للبرنامج فيُطلب من المستخدم تحديد الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في بدايته حيث تظهر العبارة "5:04" على شاشة الوقت ويكون رقم الشهر "04" وامضاً، يمكن تغيير وتثبيت رقم الشهر بالطريقة المعتادة فيتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في بدايته حيث تظهر العبارة "E: 11" على شاشة الوقت ويكون الرقم "11" وامضاً والذي يمكن تغييره بنفس الطريقة.

Pro9..05	التوقيت	01		شتوي دائماً.
		02		صيفي دائماً.
		03		التبديل آلي (يحدد المستخدم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي، ثم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الشتوي).




ملاحظة: يمكن تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي مباشرةً بضغط المفتاح \* من جهاز التحكم.




### 6.17 وقت العشاء "Pro9..06"

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار طريقة تحديد وقت صلاة العشاء حيث تتوفر ثلاث خيارات لتحديد هذا الوقت مبنية في الجدول التالي:





Pro9..06	وقت العشاء	00		عادي حسب التوقيت المعتمد.
		01		وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.
		02		وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.

تتم عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المعتادة.



### 7.17 توفير الطاقة "Pro9..07"


يتم من خلال هذا البرنامج اختيار طريقة عمل المذكرة حيث يمكن وضعها في حالة عمل دائم على مدار الساعة  عند اختيار القيمة "00"

لهذا البرنامج (تعطيل نمط توفير الطاقة)، كما يمكن تفعيل نمط  الطاقة للمذكرة باختيار القيمة "01" لهذا البرنامج.

في حالة تفعيل نمط توفير الطاقة تنطفئ شاشات الإظهار في المذكرة من تلقاء نفسها بعد أذان العشاء بساعة وتعود إلى العمل بشكل تلقائي قبل أذان الفجر بساعة.

Pro9..07	توفير الطاقة	00		المذكرة تعمل على مدار الساعة.
		01		تنطفئ بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.



**ملاحظة:** عندما تكون المذكرة في نمط توفير الطاقة، يمكن ضغط المفتاح  فتعود المذكرة إلى نمط العمل الطبيعي لمدة /10/ ثوان ثم تعود إلى نمط توفير الطاقة.

### 8.17 نمط عرض الحرارة "Pr09..08" (عند الطلب):

الحرارة

Pr09..08..88

عندما تكون شاشة الحرارة ثنائية الخانات فإن المذكرة تعرض الحرارة بالدرجة المئوية فقط، وعندما تكون شاشة الحرارة ثلاثية الخانات (عند الطلب) فإن المذكرة يمكن أن تعرض الحرارة بالدرجة المئوية وبالفرنهايت وفي هذه الحالة يوجد خياران لهذا البرنامج مبيّنان في الجدول التالي:

عند الطلب	إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.		01	الحرارة	Pr09..08
	إظهار الحرارة بالفرنهايت.		02		

عرض الحرارة بالفرنهايت متوفّر عند الطلب فقط، لذلك البرنامج Pr09..08 غير متاح في جميع النماذج.

### 9.17 النموذج "Pr09..09":

النموذج


Pr09..09..88

يتم من خلال هذا البرنامج تحديد نموذج المذكرة حيث يتوفر نموذجان مختلفان هما:

- **النموذج المنزلي:** في هذا النموذج لا تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" عند الإقامة وتظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة على شاشة الإقامة في كل الأوقات بما فيها وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.
- **النموذج المسجدي:** تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة قبل الإقامة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق ولا تظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.

النموذج	Pr09..09	01	استخدام المذكرة في المنزل.
		02	استخدام المذكرة في المسجد.

عند اختيار وتثبيت النموذج  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

عند اختيار وتثبيت النموذج  سوف يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت من أجل اختيار عبارة "أغلق الجوال" التي سوف تظهر على شاشة الجريدة من مجموعة عبارات متوفرة لها معنى واحد ولكن يختلف استعمالها من بلد لآخر وهذه العبارات مبيّنة في الجدول التالي:

الوظيفة	عبارة الجريدة	الرقم
أغلق الجوال (باللغة العربية).	اغلق الجوال	01
أغلق الجوال (باللغة العربية والإنكليزية).	اغلق الجوال Turnoff Mobile	02
أغلق المحمول (بدلاً من الجوال).	اغلق المحمول	03
أغلق النقال (بدلاً من الجوال).	اغلق النقال	04
أغلق الجوال (باللغة العربية والصومالية).	اغلق الجوال XIDHMOBELKA	05

## الإقامة

Pr09..10..88

## 10.17 إعداد الإقامة "Pr09..10":

يتوفر في المذكرة نمطان لضبط وإعداد وقت الإقامة لجميع الصلوات هما:

### • النمط النسبي:

وفيه يكون وقت إقامة الصلاة بعد وقت الأذان بعدد ثابت من الدقائق يُحدّد من خلال ضبط الإقامة الذي سيبيّن لاحقاً (99 دقيقة كحد أقصى) وبالتالي فإن وقت إقامة الصلاة (بالساعة والدقائق) يتغير كل يوم تبعاً لتغير وقت الأذان، وعند دخول وقت الأذان تُظهر شاشة الإقامة عدد الدقائق الذي تم إدخاله من خلال ضبط الإقامة ويبدأ هذا العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حتى يبقى للإقامة دقيقتين من الزمن عندها تظهر عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة وتستمر إلى ما بعد الإقامة بأربع دقائق (الاستخدام المسجدي للمذكرة).

### • النمط الثابت:

وفيه يكون وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) ثابت في جميع الأيام ولا يتغير مع تغير وقت الأذان لكل يوم (مثلاً وقت إقامة صلاة الظهر الساعة 13:30 دائماً وفي كل الأيام) حيث يتم إدخال وقت الإقامة بالساعة والدقائق كما سيبيّن لاحقاً من خلال ضبط الإقامة، في هذه الحالة وعند دخول وقت الأذان يظهر على شاشة الإقامة الفرق بالدقائق بين وقت الأذان ووقت الإقامة ويتناقص تدريجياً.

**ملاحظة:** عندما يكون الفرق بين وقت الأذان ووقت الإقامة (الذي تم تحديده من خلال ضبط الإقامة في النمط الثابت) أكبر من 99 دقيقة تبقى شاشة الإقامة مطفأة (لا يمكن أن تعرض رقم أكبر من 99)، ومع تقدم الزمن يتناقص هذا الفرق حتى يصبح مساوياً للقيمة 99، عندها تقوم شاشة الإقامة بإظهار عدد الدقائق المتبقية للإقامة ثم يتناقص هذا العدد كما في النمط النسبي تماماً.

- عند الدخول إلى هذا البرنامج يمكن أن تظهر العبارة **Pr09..10..0F** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة

"0F" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة الإقامة معطلة وبالتالي لن تعمل شاشة الإقامة للصلوات الخمس ولن تصدر المذكرة صوت الإقامة، أو تظهر العبارة **Pr09..10..0n** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0n" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة الإقامة مفعلة وبالتالي فإن شاشة الإقامة سوف تُظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة عند الصلوات الخمس وسوف تُصدر المذكرة صوت الإقامة.

- يمكن تفعيل وظيفة الإقامة "On" أو تعطيلها "Off" باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ فقط.



- عند اختيار تعطيل وظيفة الإقامة "Off" ثم التثبيت بالمفتاح OK يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

PP89\_40\_8A

88:88 08

رقم صوت الإقامة

- عند اختيار تفعيل وظيفة الإقامة "On" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار رقم صوت الإقامة الذي سوف تُصدره المذكرة عند الإقامة حيث يظهر الشكل المبين جانباً:

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة، وعند اختيار رقم الصوت تصدر

المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح ◀ و ▶

◀ وعندها يظهر الشكل على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

- يتم الانتقال إلى ضبط وقت الإقامة للصلوات الخمس ولصلاة الضحى بدءاً من صلاة الفجر.

الفجر


- تظهر العبارة PPA4\_84 على شاشة التاريخ ويكون الرقم وامضاً وكلمة

PPA4..84..88

"الفجر" على شاشة الجريدة للدلالة على أن ضبط الإقامة سيكون لصلاة الفجر.

- يمكن التبديل إلى صلاة أخرى باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ فيتغير رقم الصلاة على شاشة التاريخ مع اسم الصلاة على شاشة الجريدة، اضغط OK عند الصلاة المرغوبة.

- سوف يظهر على شاشة التاريخ رقم إضافي بشكل وامض يدل على نمط الإقامة



PPA4\_84\_84 ويتوافق ذلك مع ظهور كلمة "نسبي" على شاشة الجريدة،


PPA4\_84\_84

بنفس الطريقة يمكن التبديل إلى النمط الآخر PPA4\_84\_82 الذي يتوافق مع ظهور كلمة "ثابت" على شاشة الجريدة.

88:30 88

- عند اختيار وتثبيت النمط النسبي PPA4\_84\_84 تصبح خانتي الدقائق من شاشة الوقت في حالة وميض،

- يتم إدخال عدد الدقائق (99 دقيقة كحد أعظمي) وتثبيتها بنفس الطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.



PPA4\_84\_82

- كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط النسبي لهذه الصلاة والصلوات الأخرى.

85:31 88

- عند اختيار وتثبيت النمط الثابت PPA4\_84\_82 تصبح خانتي الساعة من

شاشة الوقت في حالة وميض، قم بإدخال وتثبيت وقت الإقامة (الساعة ثم الدقائق) بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.


- كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط الثابت لهذه الصلاة والصلوات الأخرى.

- يمكن اختيار وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغير وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل بعضها الآخر نسبي مرتبط بوقت الصلاة.


- للخروج من برنامج ضبط الإقامة والانتقال إلى البرنامج التالي اضغط المفتاح .

Prog.. 10	الإقامة	on	التفعيل وإعداد الإقامة لجميع الصلوات.
		of	تعطيل الإقامة لجميع الصلوات.

#### ملاحظات:

1. وقت الإقامة في النمط النسبي يتراوح بين 0 و 99 دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة صفر لن تتفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.
2. وقت الإقامة في النمط الثابت يتراوح بين وقت الصلاة التي يتم ضبط الإقامة لها ووقت الصلاة التي تليها، وعند ضبط وقت الإقامة مساوياً لوقت الصلاة فلن تتفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.
3. لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة في النموذج المسجدي.
4. يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج الإقامة بضغط المفتاح  مرة واحدة من جهاز التحكم.




#### 11.17 المنبه قبل الأذان " | Prog.. 11:"




تحتوي المذكرة على منبه مرتبط بوقت الأذان بحيث يكون وقت التنبيه دائماً قبل الأذان مع إمكانية تغييره لكل أذان بشكل مستقل وحسب الرغبة.




Prog.. 11.of





- عند الدخول إلى هذا البرنامج يمكن أن تظهر العبارة "Prog.. 11.of" على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "of" بشكل واضح للدلالة على أن وظيفة المنبه قبل الأذان معطلة وبالتالي لن تصدر المذكرة صوت التنبيه قبل الأذان، أو تظهر العبارة "Prog.. 11.on" على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "on" بشكل واضح للدلالة على أن وظيفة المنبه قبل الأذان مفعلة وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت التنبيه قبل الأذان.
- يمكن تفعيل وظيفة المنبه قبل الأذان "on" أو تعطيلها "of" باستخدام المفاتيح  و  فقط.
- عند اختيار تعطيل وظيفة المنبه قبل الأذان "of" ثم ضغط مفتاح التثبيت  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.







رقم صوت التنبيه

- عند اختيار تفعيل وظيفة المنبه قبل الأذان "on" ثم ضغط مفتاح التثبيت  فسوف يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار رقم صوت التنبيه الذي سوف تصدره المذكرة قبل الأذان حيث يظهر الشكل المبين جانباً:
- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة، وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت التنبيه باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

- يتم الانتقال إلى ضبط وقت التنبيه قبل الأذان للصلوات الخمس ولوقت الشروق بدءاً من صلاة الفجر.

- تظهر كلمة "الفجر" على شاشة الجريدة ويظهر رقم على خانتي الدقائق من شاشة الوقت بشكل واضح ويمثل عدد الدقائق مسبقاً بإشارة السالب "-" للدلالة على أن وقت التنبيه سيكون قبل أذان الفجر بعدد من الدقائق هو الظاهر على الشاشة.
- يتم تحديد وإدخال عدد الدقائق باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** أو بوساطة مفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح **OK** فيتم الانتقال إلى ضبط وقت التنبيه قبل شروق الشمس.
- كرر الخطوة السابقة لضبط وقت التنبيه قبل الأذان لبقية الصلوات.
- بعد الانتهاء من ضبط وتنبيه وقت التنبيه قبل أذان العشاء، يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- وقت التنبيه قبل الأذان يتراوح من **الصفير** إلى **60** دقيقة، وعند ضبط وقت ما على القيمة **صفير** لن تفعل وظيفة التنبيه قبل الأذان لتلك الصلاة.

Pro9.. 11	م.ق.أ	on	تفعيل واعداد المنبه قبل الأذان.
		of	تعطيل المنبه قبل الأذان.

**ملاحظة:** يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج المنبه قبل الأذان بضغط المفتاح **⏸** مرتين متتاليتين من جهاز التحكم.

## 12.17 برنامج الأصوات "Pro9.. 12"

هذا البرنامج يتكون من ثلاث برامج فرعية هي:

- 1 Pro9.. 12.01: وهو مخصص لتفعيل واختيار نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم أو تعطيلها و تفعيل الدليل الصوتي.

Pro9.. 12.01	أصوات المفاتيح	00	تفعيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.
		01	تفعيل واختيار نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.
		02	تفعيل الدليل الصوتي.

- 2 Pro9.. 12.02: وهو مخصص لتفعيل واختيار نغمة التنبيه التي تصدرها المذكرة على رأس كل ساعة أو تعطيلها.

Pro9.. 12.02	نغمة التنبيه كل ساعة	on	تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.
		of	تعطيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.


● **Pro9.. 12..03**: وهو مخصص

لتفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل  
المذكّرة أو تعطيلها.



تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكّرة.		0n	نغمة	Pro9.. 12..03
تعطيل نغمة بدء تشغيل المذكّرة.		0F	البدء	

يتم تفعيل "0n" الأصوات والنغمات في هذه البرامج الفرعية أو تعطيلها "0F" باستخدام المفاتيح **⬇** و **⬆**.  
عند اختيار التعطيل "0F" ثم التثبيت بالمفتاح **OK** فسوف يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

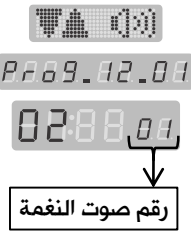

- عند اختيار التفعيل "0n" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة  
**الوقت** لاختيار رقم الصوت الذي يكون **وامضاً** حيث يظهر الشكل المبين جانباً:  
- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكّرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن  
تحديد مستوى الصوت باستخدام المفاتيح **⬅** و **➡** وعندها يظهر الشكل  
على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

### 13.17 المنبه اليومي "Pro9.. 13" والمنبه غير المتكرر "Pro9.. 14":

يتوفر في المذكّرة منبهان للأغراض العامة هما:

**المنبه الأول (منبه يومي):** عند تفعيل وضبط هذا المنبه فإن المذكّرة تصدر صوت  
التنبيه **يوميّاً** عند وقت التنبيه دون الحاجة إلى إعادة ضبط المنبه من جديد فهو  
يضبط مرة واحدة فقط.

**المنبه الثاني (غير متكرر):** عند تفعيل وضبط هذا المنبه فإن المذكّرة تصدر صوت  
التنبيه **لمرة واحدة فقط** عند وقت التنبيه ثم يتم بعدها تعطيل هذا المنبه بشكل  
آلي ولا يعود إلى التنبيه مرة أخرى في الأيام التالية إلا بعد إعادة تفعيله وضبطه  
من جديد فهو يحتاج إلى إعادة ضبط في كل مرة.






● عند الدخول إلى أي من البرنامجين "Pro9.. 13" أو "Pro9.. 14" يمكن أن تظهر العبارة





**Pro9.. 13..0F** أو العبارة **Pro9.. 14..0F** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل وامض





للدلالة على أن المنبه معطل وبالتالي لن تقوم المذكّرة بالتنبيه، أو تظهر العبارة **Pro9.. 13..0n** أو


العبارة **Pro9.. 14..0n** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0n" بشكل وامض للدلالة على أن المنبه

مفعّل وبالتالي سوف تصدر المذكّرة صوت التنبيه في الوقت المحدد.

- يمكن تفعيل أي من المنبهين "on" أو تعطيله "oF" باستخدام المفاتيح  و  فقط.
- عند اختيار التعطيل "oF" ثم التثبيت  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- عند اختيار التفعيل "on" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى شاشة الوقت من أجل ضبط وقت التنبيه.
- يتم ضبط وتثبيت وقت التنبيه (الساعة ثم الدقائق) في نظام الـ 24/ ساعة بنفس طريقة الضبط المعتادة فيتم الانتقال إلى خانتي الثواني لاختيار رقم صوت التنبيه الذي سوف تصدره المذكرة حيث يظهر الشكل المبين جانباً:
- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة يمثل مستوى الصوت.

تفعيل واعداد المنبه اليومي.		on	المنبه اليومي	Pr09.. 13
تعطيل المنبه اليومي.		oF	المنبه اليومي	Pr09.. 13
تفعيل واعداد المنبه غير المتكرر.		on	المنبه غير المتكرر	Pr09.. 14
تعطيل المنبه غير المتكرر.		oF	المنبه غير المتكرر	Pr09.. 14

- ملاحظة:** يمكن الدخول إلى المنبه اليومي مباشرةً بضغط المفتاح  مرة واحدة من جهاز التحكم، وبضغطه مرتين متتاليتين يتم الدخول إلى المنبه غير المتكرر.
- عندما يحين وقت التنبيه تصدر المذكرة صوت التنبيه، ويستمر التنبيه لمدة 15/ دقيقة وعندها:
- لكتم صوت التنبيه اضغط  وإيقاف التنبيه نهائياً اضغط .
  - لتأجيل التنبيه لمدة خمس دقائق اضغط مفتاح الغفوة .



تستطيع تكرار ضغط مفتاح الغفوة  مرتين فقط، ثم يتم إلغاء التنبيه في المرة الثالثة.


### 14.17 برنامج المؤذن "Pr09.. 15" (عند الطلب):

هذا البرنامج متوفر عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها مجموعة من أصوات المؤذنين وهو مخصص لتفعيل واختيار صوت المؤذن أو تعطيله، حيث يوجد نمطان لاختيار صوت المؤذن هما:

- **النمط الثابت:** يتم فيه اختيار صوت مؤذن واحد من الأصوات المتوفرة من أجل تشغيله عند جميع أوقات الأذان.
- **النمط المتغير:** يتم فيه تغيير صوت المؤذن بشكل آلي يومياً، حيث يتم الانتقال إلى المؤذن التالي عند وقت الفجر من كل يوم حتى نهاية أصوات الأذان المتوفرة لتعود العملية من البداية (كل يوم صوت مؤذن مختلف).


- عند الدخول إلى البرنامج "Pr09.. 15" يمكن أن تظهر العبارة "Pr09.. 15..0F" على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل وامض للدلالة على أن المؤذن معطل وبالتالي لن تقوم المذكرة بإصدار صوت الأذان وقت الصلاة، أو تظهر العبارة "Pr09.. 15..00" على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "00" بشكل وامض للدلالة على أن المؤذن مفعل وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت الأذان وقت الصلاة.

- يمكن تفعيل المؤذن "00" أو تعطيله "0F" باستخدام المفاتيح  و  فقط.

- عند اختيار تعطيل المؤذن "0F" ثم ضغط مفتاح التثبيت  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.



- عند اختيار تفعيل المؤذن "00" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى شاشة الوقت من أجل اختيار نمط المؤذن.

- يتم اختيار نمط المؤذن (ثابت أو متغير) باستخدام المفاتيح



Pr09.. 15..00


Pr09.. 15..00

و  أو مفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح .

0100 00

0200 00



- يتم الانتقال إلى خانتي الثواني لاختيار رقم صوت المؤذن الذي سوف تصدره المذكرة.



- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.


Pr09.. 15..00

0100 35


- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.



. (عند الطلب).	صوت مؤذن ثابت.		01	المؤذن	Pr09.. 15
	صوت مؤذن متغير يومياً.		02		

ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج المؤذن مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

### 15.17 القرآن الكريم "Pr09.. 16" (عند الطلب):







هذا البرنامج متوفر فقط عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن

Pr09.. 16..00

عليها الملفات الصوتية الخاصة بالقرآن الكريم.

يحتوي هذا البرنامج على ثلاثة برامج فرعية مبينة في الجدول التالي:

Pr09.. 16..01		الاستماع المباشر للقرآن الكريم.
Pr09.. 16..02		الاستماع لقدر معين (جزء أو حزب) من القرآن الكريم بشكل يومي في إطار ختمة.
Pr09.. 16..03		تفعيل أو تعطيل أولوية القرآن على الأصوات الأخرى.

ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج القرآن الكريم مباشرةً بالضغط على المفتاح  من جهاز التحكم.



## 1.15.17 برنامج الاستماع 16..01 Pro9..:

يمكن من خلال هذا البرنامج وفي أي وقت الاستماع المباشر إلى تلاوة القرآن الكريم. تتم عملية إعداد برنامج الاستماع من خلال الخطوات التالية:

1. تحديد خيار الاستماع حيث يتضمن هذا البرنامج ثلاث خيارات مبيّنة في الجدول التالي:

الاستماع إلى جزء محدد.	جزء	01	16..01 Pro9..	برنامج الاستماع
الاستماع إلى حزب محدد.	حزب	02		
الاستماع إلى سورة محددة.	سورة	03		



2. تحديد طريقة الاستماع والتي تكون على الشكل التالي:

### الاستماع إلى الجزء:

يتوفر خياران فقط لطريقة الاستماع إلى الجزء هما:

- غير متكرر: الاستماع إلى الجزء المحدد لمرة واحدة فقط ثم تتوقف التلاوة عند نهاية الجزء.
- متواصل: متابعة الاستماع إلى الأجزاء التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الجزء المحدد.

الاستماع إلى الجزء المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر	01	16..01 Pro9..	برنامج الاستماع للجزء
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الجزء المحدد.	متواصل	02	01	

### الاستماع إلى الحزب أو السورة:

تتوفر ثلاث خيارات لطريقة الاستماع إلى الحزب أو السورة هي:

- غير متكرر: الاستماع إلى الحزب أو السورة لمرة واحدة فقط ثم تتوقف التلاوة عند نهاية الحزب أو السورة.
- متواصل: متابعة الاستماع إلى الأحزاب أو السور التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الحزب أو السورة المحددة.
- متكرر: الاستماع إلى الحزب أو السورة بشكل متكرر فعندما تنتهي تلاوة الحزب أو السورة تعود التلاوة من بداية الحزب أو السورة.

الاستماع إلى الحزب المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر	01	16..01 Pro9..	برنامج الاستماع للحزب
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الحزب المحدد.	متواصل	02		
الاستماع إلى الحزب المحدد بشكل متكرر.	متكرر	03		
الاستماع إلى السورة المحددة لمرة واحدة.	غير متكرر	01	16..01 Pro9..	برنامج الاستماع للسورة
الاستماع إلى القرآن بدءاً من السورة.	متواصل	02		
الاستماع إلى السورة المحددة بشكل متكرر.	متكرر	03		

شيفتر

PP89\_16\_01

8801 88

شواصل

PP89\_16\_01

8802 88

عشور

PP89\_16\_01

8803 88

شيفتر

PP89\_16\_01

8814 88




رقم السورة

القارئ

PP89\_16\_01

8802 88

3. تحديد رقم الجزء (أو الحزب أو السورة) الذي سيبدأ الاستماع إليه، حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت يعبر عن رقم الجزء (أو الحزب أو السورة) كما في الشكل جانباً.

عند الاختيار تصدر المذكرة صوت التلاوة من أجل سماعه، ويمكن تحديد مستوى الصوت بالمفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

4. تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت يعبر عن صوت القارئ المرغوب كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه كما في الشكل جانباً (عند الطلب).

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

- أثناء الاستماع للقرآن الكريم في وضع العمل الطبيعي للمذكرة يمكن إيقاف الاستماع مؤقتاً بضغط المفتاح

2 كما يمكن متابعة الاستماع بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن الانتقال إلى الجزء (أو الحزب أو السورة) التالي بضغط المفتاح 3 أو الانتقال إلى الجزء (أو الحزب أو السورة) السابق بضغط المفتاح

1

ملاحظة: يتوفر خيار القارئ فقط في حال كانت الـ USB flash disk تحوي الملفات الصوتية للقرآن الكريم بصوت أكثر من قارئ واحد.

### 2.15.17 برنامج الختمة Pr89.. 16..02

ختمة

PP89\_16\_02

هذا البرنامج مخصص للاستماع إلى ختمة كاملة للقرآن الكريم موزعة على 30/ يوم (جزء كل يوم) أو 60/ يوم (حزب كل يوم) بحيث يتم الاستماع في وقت محدد من اليوم يتم ضبطه لمرة واحدة من قبل المستخدم فتقوم المذكرة تلقائياً بتشغيل الجزء أو الحزب في ذلك الوقت يومياً.

تتم عملية إعداد هذا البرنامج من خلال الخطوات التالية:



1. تفعيل برنامج الختمة باختيار الكلمة "on" التي تظهر بشكل وامض على خانتي الثواني من شاشة الوقت ثم ضبط وقت بدء الاستماع إلى الختمة (الساعة ثم الدقائق) بنفس طريقة الضبط المعتادة في نظام الـ 24/ ساعة.

ختمة

PP89\_16\_02

17:00 88




وقت الختمة

تفعيل برنامج الاستماع إلى ختمة.		on	Pro9.. 16..02	برنامج الختمة
تعطيل برنامج الاستماع إلى ختمة.		off		

2. تحديد خيار تلاوة الختمة (حسب الجزء أو الحزب) كما في الجدول التالي:

تلاوة جزء كل يوم في الوقت المحدد.		01	Pro9.. 16..02	برنامج الختمة
تلاوة حزب كل يوم في الوقت المحدد.		02		

3. تحديد رقم الجزء أو الحزب الذي ستبدأ الختمة منه حيث يظهر رقم الحزب أو الجزء وامتضاً على شاشة الوقت.

عند التحديد تصدر المذكرة صوت التلاوة من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت التلاوة باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

Pro9.. 16..02

88:60 88

رقم الحزب

4. تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم بشكل وامتض على شاشة الوقت يعبر عن صوت القارئ المرغوب كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه كما في الشكل جانباً (عند الطلب).

القارئ  
Pro9.. 16..02

88:02 88

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

- عند تعطيل "off" برنامج الختمة يتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

ملاحظة: يتوفر خيار القارئ فقط في حال كانت الـ USB flash disk تحوي الملفات الصوتية للقرآن الكريم بصوت أكثر من قارئ واحد.

### 3.15.17 برنامج الأولوية Pro9.. 16..03:

هذا البرنامج مخصص لتفعيل "on" أو تعطيل "off" أولوية صوت تلاوة القرآن الكريم في الاستماع المباشر و في الختمة على الأصوات الأخرى التي يمكن أن تصدرها المذكرة (أذان، إقامة، تنبيه،...)، عند تفعيل الأولوية فلن تتم مقاطعة تلاوة القرآن الكريم بأي صوت آخر حتى لو صادف وقت أذان أو وقت تنبيه، أما في حال تعطيل الأولوية فستتم مقاطعة التلاوة إذا صادف وقت أذان أو تنبيه وستتوقف التلاوة نهائياً ولن تعود للمتابعة بعد انتهاء صوت المقاطعة.



الأولوية  
Pro9.. 16..03

88:88 on

88:88 off

- عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر كلمة "off" أو "on" بشكل وامتض على خانتي الثواني من شاشة الوقت.

- يتم تفعيل "on" أو تعطيل "off" الأولوية بنفس الطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

تفعيل الأولوية.		on	Pro9.. 16..03	برنامج الأولوية
تعطيل الأولوية.		off		

## 16.17 برنامج اللغة "Pro9 17" (عند الطلب):

اللغة

PP09\_17\_88

من خلال هذا البرنامج يتم اختيار اللغة التي يتم بها عرض أيام الأسبوع والأشهر الهجرية والكلمات والعبارات الأخرى التي تظهر على شاشة الجريدة الرئيسية في الأنماط المختلفة لعمل المذكرة، اللغات المختلفة والمتوفرة في المذكرة هي حسب الطلب، حيث يمكن أن تحتوي المذكرة على لغة واحدة أو عدة لغات في نفس الوقت مبينة فيما يلي:

الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة العربية.	عربي	01	اللغة	Pro9 17
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الروسية.	Russian	02		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الانكليزية.	English	03		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الايطالية.	Italian	04		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الألمانية.	Dutch	05		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة التركية.	Turkish	06		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الفرنسية.	French	07		

## 18. ربط المذكرة مع الحاسب ( عند الطلب ):

يتم ربط المذكرة مع الحاسب عن طريق وصلة USB وذلك من أجل تحميل ملف مواقيت صلاة جديد إلى ذاكرة مواقيت الصلاة في المذكرة، يتم اللجوء إلى هذه العملية في حال استخدام المذكرة في مدينة لا تكون مواقيت الصلاة لهذه المدينة مخزنة في المذكرة وبالتالي فإن اسم المدينة غير موجود في جدول المدن وأرقامها في نهاية هذا الدليل.

يتم الحصول على ملف مواقيت الصلاة للمدينة المطلوبة من خلال التواصل مع الشركة المصنعة.

يمكن ربط المذكرة مع الحاسب وتحميل ملف مواقيت صلاة لمدينة جديدة باتباع الخطوات التالية:

- وصل المذكرة من خلال مأخذ USB الموجود في اللوحة الخلفية للمذكرة إلى أي منفذ USB على الحاسب باستخدام وصلة USB مناسبة.
- شغل البرنامج المرفق لتشاهد الواجهة التالية:



- اتبع الخطوات الموجودة في واجهة البرنامج ثم في الخطوة الثالثة حدد الملف الذي تريد تحميله إلى المذكرة.
- بعد تحديد مسار الملف يجب ملاحظة المعلومات المستخلصة من الملف والتي تظهر على واجهة البرنامج في الخطوة الرابعة.
- لتحميل الملف إلى المذكرة قم بتنفيذ الخطوة الخامسة، عندها سوف تظهر رسالة تخبرك بتنفيذ العملية بنجاح وسوف تعطي رقم للمدينة التي تم تحميل أوقاتها إلى المذكرة.
- من خلال نمط البرمجة قم بإدخال هذا الرقم في البرنامج "Pr9 01"، وسوف تُظهر المذكرة مواقيت الصلاة لهذه المدينة.

إن هذا الجهاز حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكافة شروط الضمان:

- حافظ على بقاء المذكرة جافة، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرضت المذكرة للبلل، قم بنزع القابس من الكهرباء ودع المذكرة حتى تجف تماماً قبل إعادة تشغيلها من جديد.
  - حافظ على بقاء المذكرة بعيداً عن المناطق المغبرة والمتسخة وذلك لاحتمال تعرض المكونات الإلكترونية للتلف.
  - لا تعرض المذكرة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة سواءً أثناء تشغيلها أو خلال فترة التخزين.
  - حافظ على بقاء المذكرة بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصّر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتشوّه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
  - حافظ على بقاء المذكرة بعيدةً عن الأماكن الباردة جداً. عندما تعود المذكرة إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
  - لا تُسقط المذكرة أو تدق عليها أو تهزها، المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الإلكترونية الداخلية.
  - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف المذكرة.
  - عند تعطل محول التغذية يجب استبداله بأخر له نفس المواصفات المذكورة من قبل الشركة المصنعة، وفي حال انقطاع كيل التغذية المتناوب أو مخرج محول التغذية المستمر، استبدله بأخر مع الانتباه إلى عدم وصل التغذية المتناوبة بشكل مباشر إلى المذكرة لأن ذلك سيؤدي إلى تعطل الدارات الإلكترونية التي تعمل على التيار المستمر.
  - كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على المذكرة وعلى الشاحن وعلى جهاز التحكم على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- من الممكن أن يتغير المضمون والمعلومات التي يحتويها هذا الدليل نتيجة للتغيرات والتحديثات التي قد تطرأ على هذا المنتج (المذكرة)، تقوم شركة الأوائل بتوفير تحديث منفصل لهذا الدليل وفق الحاجة إلى ذلك.
- لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة موقعنا على الانترنت [www.al-awail.com](http://www.al-awail.com).

**نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بهذا الدليل وحفظه في**

**مكان مناسب لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة.**